

ampix

AMP-8005

MANUAL INSTRUCTION

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**




**ELECTRIC HOT PLATE
ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТР ПЛИТАСЫ**

AMP-8005

Description

- 1.Spiral heating element
- 2.Indicator light
- 3.Switcher knobs

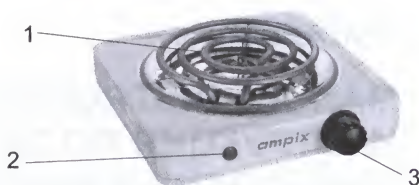

Safety instructions

- Read instruction carefully before using the appliance.
- While use:
 - Make sure current voltage is in accordance with voltage of appliance.
 - Do not contact hot surfaces of appliance, use pot holders.
 - To avoid electric shock, do not immerse power cord and appliance in water or other liquids.
- Keep away from children.
- Do not use the appliance if power cord, plug or any other part is damaged. Apply to authorized service center.
- Use spare parts provided as a set only. Using of parts which are not included in set may cause fire or electric shock.
- Make sure power cord does not contact sharp corners and hot surfaces.
- Do not settle appliance on unstable surfaces, on paper and pvc. Distance from walls or kitchen furniture must be more then 15cm.
- Make sure appliance is unplugged before moving.
- Bottom diameter of cookware, heating on the hot plate must not be bigger than diameter of hot plate.
- Operating time must not overrun 60 minutes
- Do not contact appliance's body or heating element when operating
- For household use only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use

- Settle the appliance on stable surface
- Before first use, switch on the appliance on Max power for 3-5 minutes without any cookware on the hot plate.
- Plug in the appliance, indicator lights on, the appliance is ready to operate.
- Turn the switcher knob to desirable position. Indicator light will be off when hot plate has reached proper temperature.
- The temperature is contained automatically
- Make sure after usage, that switcher knob is in "0" position
- Unplug the appliance.

Temperature of cooking

| Position | Mode |
|----------|-----------------|
| Off | Off |
| 1 | Min Temperature |
| 5 | Max temperature |

Storage and care

- Before storage and cleaning, make sure, appliance is unplugged and cooled down.
- Clean the appliance with soft cloth, not using abrasive materials.

Technical parameters:

Power: 1000 W

Voltage: 220-230V/50Hz

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.


Do not leave unattended!

Working life in case of proper use is 2 years



Описание

1. Спиральный нагревательный элемент
2. Световой индикатор работы
3. Ручка регулировки температуры

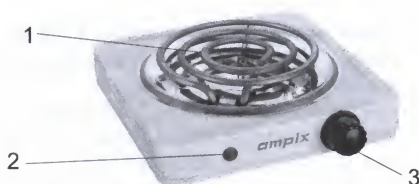

Меры безопасности

- Необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Когда достанете устройство из коробки убедитесь, что на нем нет повреждений вызванных транспортировкой. Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта;
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению указанному на корпусе устройства;
- Прибор предназначен только для домашнего использования. Не используйте прибор в промышленных целях;
- Не используйте прибор вне дома;
- При обнаружении повреждений на нагревательном диске немедленно прекратите его использование и отключите прибор от сети;
- Устройство разработано только для подогрева и приготовления пищи в кухонной посуде. Использование прибора по другому назначению запрещено;
- Во избежание опасности поражением электротоком или возгорания не опускайте корпус прибора, электро-шнур и вилку в воду или другие жидкости;
- Диаметр дна используемой кухонной посуды не должен превышать по размерам нагревательный диск;
- Не прикасайтесь во время использования к корпусу устройства и нагревательному диску;
- Избегайте контакта провода с горячей поверхностью;
- Не оставляйте работающий прибор без наблюдения;
- Храните прибор вдали от детей;
- Отключайте прибор от сети после эксплуатации и перед чисткой;
- Устройство должно полностью остыть перед хранением;
- Если провод поврежден или необходима его замена, то производиться она может только специалистами сервисного центра;
- Время эксплуатации прибора не должно превышать 60 минут.
- Нельзя ставить на легковоспламеняющиеся поверхности
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.
- Не устанавливайте прибор на легковоспламеняющуюся поверхность, расстояние от стен или кухонной мебели должно превышать 15 см

Использование

- Пожалуйста, удостоверьтесь перед использованием, что устройство установлено на устойчивую горизонтальную поверхность.
- Перед первым использованием включите прибор на максимальную мощность на 3-5 минут. При этом, на нагревательном диске не должно быть установлено никакой посуды;
- Включите устройство. Оно готово к работе, когда загорится световой индикатор
- Поверните ручку регулировки температуры на желаемую позицию; световой индикатор погаснет, когда прибор нагреется до необходимой температуры.
- Процессы нагрева и отключения будут постоянно сменять друг друга для поддержания необходимой температуры;
- После завершения использования убедитесь, что ручка регулировки температуры стоит в позиции «0» и прибор отключен от сети;

Температура приготовления

| Позиция | Режим |
|---------|--------------------------|
| off | Выключение |
| 1 | Минимальная температура |
| 5 | Максимальная температура |

Хранение и уход

- Перед чисткой и хранением отключите прибор от сети и дайте ему остыть
- Очистите поверхность мягкой тканью, не используйте абразивные чистящие средства

Не оставлять без присмотра!

Прибор предназначен только для бытовых целей

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-230В/50Гц
Потребляемая мощность: 1000Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Сделано в Китае



Сипаттама

1. Шиыршықты қыздыру элементі
2. Жұмыстың жарық көрсеткіші
3. Температураны реттеу тетігі



Қауіпсіздік шаралары

- Келесі қауіпсіздік шараларын сақтау керек:
- Құралды орамдан алғанда, оны тасымалдағанда ақаулар пайда болмағанын тексеріңіз. Істен шыққан құралды тексеру және жөндеу үшін қызмет орталығына барыңыз.
- Бірінші пайдаланудың алдында электр желісінің кернеулігі құралдың тұрқында көрсетілген көрсеткішке сәйкес екенін тексеріңіз.
- Тек қана тұрмыстық мақсатта пайдалану керек. Құралды кәсіби пайдалануға болмайды.
- Құралды үйден тыс жерде пайдалануға болмайды.
- Қыздыру дискінде ақаулар пайда болғанда оны тез сөндіріңіз.
- Құрал тек ас үй ыдыста тағам дайындап, және жылытуға арналған. Құралды басқа мақсатта пайдалануға болмайды.
- Электр тоғымен жарақаттанбау үшін құралдың тұрқы, электр сымын және айырын суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Пайдаланылатын ас үй ыдысының диаметрі қыздыру дискінің диаметрінен артық болмау керек.
- Сым ыстық бетке тимегенін тексеріңіз.
- Жұмыс жасап тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін және тазалар алдында құралды желіден сөндіріңіз.
- Егер сым зақымдалса немесе оны ауыстыру қажет болса, міндетті түрде қызмет орталығына барыңыз.
- Құралды пайдалану уақыты 60 минуттан артық болмау керек.
- Тез жанғыш беттерге қоюға болмайды.
- Дене немесе ой қабілеті шектелген адамдарға немесе құрал қауіпсіздігіне жауапты тұлғадан құралдың пайдалануы туралы нұсқау алмаса тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға құрал пайдалануына рұқсат бермеңіз.

Пайдалану

- Қолданар алдында құрал жазық бетке орнатылғанын тексеріңіз.
- Бірінші қолданар алдында құралды максималды қуатқа 3-5 минутқа қосыңыз.
- Қыздыру дискінде ешқандай ыдыс болмауы тиіс.
- Температураны реттеу тұтқасын қажетті қалыпқа орнатыңыз
- Құрал қажетті температураға дейін қызғанда жарық көрсеткіші сөнеді.
- Қажетті температураны ұстау үшін қыздыру және сөндіру процесстері бірін-бірі алмастырады.
- Құралды пайдаланғаннан кейін температураны реттеу тұтқасы «0» қалыпта тұрғанын тексеріңіз және оны желіден сөндіріңіз.

Дайындау температурасы!

| Қалып | Режим |
|-------|------------------------|
| off | Сөндіру |
| 1 | Минималды температура |
| 5 | Максималды температура |

Сақтау

- Тазалаудың алдында құралды міндетті түрде желіден сөндіріңіз.
- Құралдың тұрқын тек дымқыл шүберекпен сүртiңiз. Тазалау үшін абразивті құралдар пайдаланбаңыз.

Құралд қараусыз қалдырмаңыз!

Жеткізушінің сатып алушының келісімінсіз тауардың сыртқы түрін немесе жиынтығын өзгертуге құқығы бар.

Құрал тек тұрмыста пайдалануға арналған

Техникалық сипаттама

Жұмыс кернеулігі: 220-230В/50Гц

Жұмсалатын қуаттылық: 1000 Вт

Құралдың қызмет мерзімі: 2 жыл



ampix

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «РУТЕХ», 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д.31, лит.А

Гарантийный талон №

ampix

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "AMPIX". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "AMPIX".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

ampix

Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

ampix

Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

Подпись продавца

Россия

Санкт-Петербург

СЦ Престиж, ул. Бабушкина, 29 тел. 8 950 020 79 31

Абакан

ЦБУ "Home Life", ул. Дружбы Народов 29, тел. 83902 359-70

Архангельск

ВЕГА 29, ул. Первомайская, д. 22, тел. 8(8182) 43-09-6

Великий Новгород

ИП Топоров М.А., пр. Александра Корсунова, д.36/1, тел. (8162)673-387

Владивосток

ИП "Толстых А.В.", Народный пр., 43/2, тел.(4232) 43-66-07, 42-90-10

Екатеринбург

ИП "Лебедев А.А.", ул. Амурдсена, 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ "Мастер-Сервис", ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89
ООО "Мега Технологии", ул. Трактористов, д. 19, тел.: (343) 361-51-49
ТЦ "Толос", ул. Карла Маркса, д.60, оф. 6, тел.: 8 (343) 361-08-20

Иркутск

ИП Чураев З.В., ул. Литвинова, 20, стр.10, оф.4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, 173, тел.(8362) 457-368, 417-743

Казань

ООО "Пуазо", ул. Декабристов, д. 106, корп. Б, тел. (843) 562-47-07

Кемерово

ООО "Сервисный центр МастерЪ"

ул. В.Волошиной, 4, тел. (8-384-2)38-19-43,38-19-91

Кинешма (Ивановская область)

ООО "Ирина", ул. Фрунзе, д.1, тел. 8(49331) 56-985

Киров

ООО "Экран-Сервис", ул. Некрасова, д.42, тел. (8332)577810, 547077

Краснодар

ООО "Краснодар-Техсервис"

ул. Леваневского, д.106, тел. (861)274-45-24, 210-33-26

ИП Мизин В.П., ул. Академика Лукьяненко 103/55, тел. (861)2226413, 2228555

Красноярск

ИП Каминский С.Ю., ул. Глинки, 37, тел. (391) 2718061

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (3912) 935-433

КЧР г. Черкесск

АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий

ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Казахстан

Павлодар

Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).

Тел. 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

Москва

ООО "РемБыТехника плюс", ул. Гиляровского, 36, тел. (495) 680-61-45, 680-58-56

Нижний Новгород

ИП "Сумин В.П.", ул. Жукова, 24, тел. (831) 462-96-69

Новокузнецк

ООО "ДИСКУС", переулок Кедровый, 3, тел.: 8 (3843) 79-85-08

Новосибирск

ООО РТЦ "Совинсервис", Красный проспект, 50, тел. (383) 223-06-61

ИП Сотников Д.В., ул. Котовского, д. 2, тел. (383) 351-39-19

СЦ "Ремонт технических Средств", ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60/1,

тел (383)328-39-60, 342-03-54

Омск

"Мастерская Космос", пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Орск

ИП Бердникова В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383

Пермь

СЦ "СК-сервис", ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Петрозаводск

"Электрон", ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015

Самара

ИП Руднев А.Н., ул. Ново-Вокзальная, д. 161, лит. А, тел.: (846) 223-01-00

ИП Деметьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

Советская Гавань

ООО "Сервисный центр по ремонту бытовой техники"

ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

Тюмень

ООО "Пульсар", ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265,

280-856, 280-869, 759-508

Ульяновск

АСЦ "Техно-Сервис", пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Чебоксары

ООО "ВТИ-Сервис", пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

ЗАО "Телерадиосервис", ул. Гагарина д.1. кор.1, тел. (8352) 63-20-98

Челябинск

ООО ТПЦ "Гарант-Сервис", ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

Республика Беларусь

Могилев

ОДО "Белопттор", пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099

Минск

ЧУП "Сервис Точка Бай", 220072, ул. П.Бровки, 17, оф.101,

тел. (375-17) 284-02-03, 284-03-35

Дзержинск

ООО «АСЦЦ«Радуга», ул. Чапаева, д.69/2

Тел/Факс: (8313) 28-14-78

e-mail: dzt-raduga@yandex.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:
ООО «ЕвроИмпорт» (Россия), 121248, Москва, Кутузовский пр-кт. д.15, service@tr.sp.ru

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица,
производившего ремонт

печать сервисного центра

Прибор принят,
претензий не имею

Дата ремонта

« » _____ 20 г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица,
производившего ремонт

печать сервисного центра

Прибор принят,
претензий не имею